

Skift af små slanger på CloudCuddle-rammen

Sådan gør du

- A. Fjern den gamle slange, som skal skiftes
- B. Bevar de løse dele (stofhylstre og klemme)
- C. Monter ny slange
 1. Monter på venstre ventil.
 2. Træk de løse dele over slangen.
 3. Monter på højre ventil.




A. Trin for trin – fjern gammel slange



1. Skub enden på stofhylsteret tilbage på venstre og højre side.

Nedenunder ses en kabelbinder.

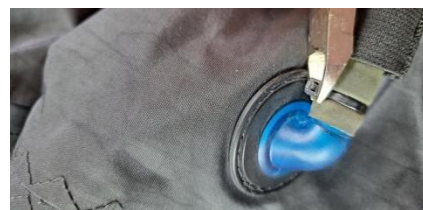

2. Klip kabelbinderen over med en tang.



3. Fjern kabelbinderne og træk slangen af ventilerne.



- B. Skub de løse dele af slangen og opbevar dem omhyggeligt. Sæt delene tilbage i rækkefølgen, vist ovenfor.

C. Trin for trin – monter ny slange



1. Skub slangen over ventilen så langt som muligt mod den opadgående kant. Se pil. (brug om nødvendigt vand med meget sæbe. Så glider slangen nemmere)



Fastgør med kabelbinder og klip enden af så kort som muligt.



2. Træk stofhylster (1) over slangen og luk klemmen.

og træk det over kabelbinderen.



3. Skub klemme og stofhylster (3) over



Træk stofhylster (2) over klemmen,



og åbn derefter klemmen.



5. Træk stofhylster (4) over slangen



og skub slangen over højre ventil.



6. Fastgør kabelbinderen



og klip enden af så kort som muligt.



7. Træk stofhylster (4) hen over.



Klar!